

.COCOBELT

We care how you carry

Návod k použití

Blahopřejeme k vašemu nákupu Cocobelt! Nyní můžete dětskou sedačku převážet pohodlně a bezpečně.

Doufám, že se vám vaše Cocobelt bude líbit.

Manon Corts

Se srdečným pozdravem,
Manon Corts-Trieling
Model Cocobelt, matka a vynálezkyň/majitelka Cocobelt

Než budete smět Cocobelt používat, musíte ho správně nainstalovat. Pečlivě si přečtete tento návod k použití.

Balení obsahuje následující položky:

- 1 originální Cocobelt
- 2 pásy suchého zipu, díky kterým lze Cocobelt nosit po obou stranách
- 2 známkovací nálepky
- Návod k použití



VAROVÁNÍ! Vždy zodpovídáte za bezpečnost svého dítěte.

- Nikdy nenechávejte své dítě bez dozoru.
- K zajištění dítěte vždy používejte čtyřbodový bezpečnostní pás, který je součástí dětské sedačky.
- Cocobelt není hračka a smí ho používat pouze dospělé osoby, které se seznámily se správným způsobem použití Cocobelt.
- Cocobelt je vhodný pouze pro děti do 12 měsíců a do hmotnosti 13 kg.
- Cocobelt je vhodný pouze k použití s dětskými sedačkami, které jsou zařazeny do kategorie 0+.
- Nesprávné použití Cocobelt může způsobit vážné zranění.

Váš Cocobelt lze nainstalovat 3 snadnými kroky:



VAROVÁNÍ! Při první instalaci Cocobelt nikdy nevákládejte dítě do dětské sedačky, prosím!

Pro správné připravení Cocobelt k použití postupujte dle nákresů ve správném pořadí v kombinaci s níže uvedenými pokyny, prosím.



VAROVÁNÍ! Při instalaci Cocobelt musí opěrka dětské sedačky vždy směřovat dopředu. Vždy budete mít oční kontakt s dítětem.

1) Určete správné umístění pásu suchého zipu na nosníku dětské sedačky.



1a) Ujistěte se, zda je nosník dětské sedačky čistý, bez nečistot a zda je na vyznačených oblastech suchý.

1b) Cocobelt připevňte k nosníku dětské sedačky a zapněte ho pomocí spony. Spona se nyní musí nacházet v části sedačky, kde má dítě nohy.

1c) Ramenní vložku si dejte na rameno, nastavte délku Cocobelt a zkontrolujte, zda je sedačka vyrovnaná.

Suché zipy na vnitřní části Cocobelt se musí dotýkat nosníku vaší dětské sedačky.

Ramenní vložka musí na vašem ramenu spočívat správně a pohodlně.

Dětská sedačka se musí dotýkat vašeho boku.

Dětská sedačka musí být vyrovnaná.

1d) K označení pozice nosníku dětské sedačky tam, kde musíte připojit suchý zip, použijte přibalenou nálepku.

2) Na nosník dětské sedačky připevněte suchý zip (pouze jednou).



2a) Ze suchého zipu odstraňte lepicí pásku.

2b) Suchý zip připevněte na označené místo.

Po připojení na nosník musí být konec suchého zipu vždy končit v horní části nosníku.

Suchý zip musí být připevněn úpravně a bez záhybů.

Vyzkoušejte to ještě před odstraněním lepicí pásky.


3) Připevněte Cocobelt ke každodennímu použití.



3a) Suchý zip na vnitřní části vašeho Cocobelt připevněte k suchému zipu na nosníku dětské sedačky a utáhněte sponu.

3b) Dětskou sedačku po zasunutí Cocobelt zdvihněte pomocí předloktí.

3c) Ujistěte se, zda je ramenní vložka na vašem ramenu správně umístěna. Váš Cocobelt je nyní připraven k použití!

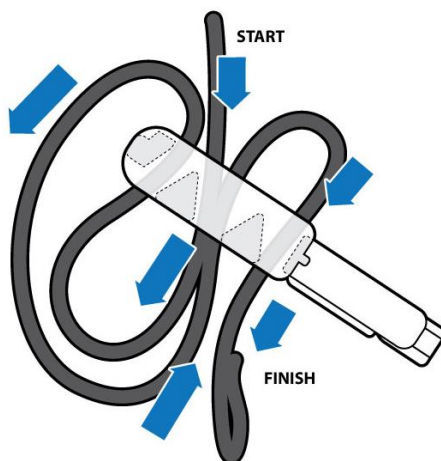

VAROVÁNÍ! Cocobelt je nástroj, který vám pomáhá s přenášením dětské sedačky. Během chůze musíte mít ruku vždy protaženou nosníkem, abyste předešli jakémukoli nebezpečí pádu.



VAROVÁNÍ! Cocobelt musíte po použití okamžitě odstranit, abyste předešli jakémukoli zranění dítěte.

Cocobelt nezodpovídá za jakoukoli formu nesprávného použití a/nebo použití, které se liší od použití doporučeného Cocobelt.

Záruka:

- Váš Cocobelt je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů. Jeho výroba je v souladu s aktuálními evropskými normami pro bezpečnost a jakost.
- Záruka vašeho Cocobelt platí po dobu 24 měsíců od data zakoupení.
- Záruka nepokrývá škody způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo opomenutím nebo nedodržením návodu k použití. Normální opotřebení zahrnuje opotřebení látek způsobené pravidelným používáním, přirozené mizení barev a poškození materiálu v průběhu času a z důvodu použití.
- Opakované použití Cocobelt pro více dětí a/nebo jeho prodej třetím stranám se z jakostních a bezpečnostních důvodů nedoporučuje.
- Chcete-li využít záruku, obraťte se na obchod, v kterém jste Cocobelt zakoupili. Tato záruka je v souladu s evropskou směrnicí 99/44/ES z 25. května 1999.

Údržba:

Cocobelt při běžném použití nevyžaduje žádnou údržbu. Jakékoli skvrny lze odstranit manuálně, pomocí vlažné vody.

