

.COCOBELT

We care how you carry

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Cocobelts! Ab jetzt können Sie sicher und komfortabel mit Ihrer Babyschale laufen.

Ich hoffe, Sie haben viel Freude mit Ihrem Cocobelt.

Manon Corts

Mit freundlichen Grüßen,
Manon Corts-Trieling
Cocobelt Modell, Mutter und Gründerin/Eigentümerin von Cocobelt

Bevor Sie Ihren Cocobelt verwenden, müssen Sie ihn zunächst korrekt befestigen. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung genau durch.

Die Verpackung enthält:

- 1 originalen Cocobelt
- 2 Klettverschlüsse, sodass Sie den Cocobelt sowohl links als auch rechts tragen können
- 2 Markierungssticker
- Bedienungsanleitung



- Sie sind selbst für die Sicherheit Ihres Babys verantwortlich.
- Lassen Sie Ihr Baby nie unbeaufsichtigt.
- Schnallen Sie Ihr Baby immer mit dem Gurt der Babyschale fest.
- Der Cocobelt ist kein Spielzeug und darf nur von Erwachsenen verwendet werden, die sich mit dem richtigen Gebrauch des Cocobelt auskennen.
- Der Cocobelt eignet sich nur für Kinder von 0 – 12 Monaten und einem Gewicht von 0 - 13 kg.
- Der Cocobelt eignet sich nur in Kombination mit Babyschalen der Gruppe 0+.
- Eine unsachgemäße und falsche Verwendung des Cocobelts kann schwere Verletzungen verursachen.

Sie befestigen Ihren Cocobelt vor der Verwendung in 3 einfachen Schritten:




Setzen Sie Ihr Baby nie in die Babyschale, wenn Sie den Cocobelt erstmals befestigen!

Schauen Sie sich die Zeichnungen mit den darunter befindlichen Erläuterungen in der richtigen Reihenfolge an, um Ihren Cocobelt vorschriftsmäßig zu verwenden.



Bei der Befestigung Ihres Cocobelts befindet sich das Kopfende Ihrer Babyschale immer vorn. Sie haben dadurch immer Blickkontakt mit Ihrem Baby.

1) Bestimmen Sie die korrekte Position des/der Klettverschlusses/Klettverschlüsse am Griff der Babyschale.

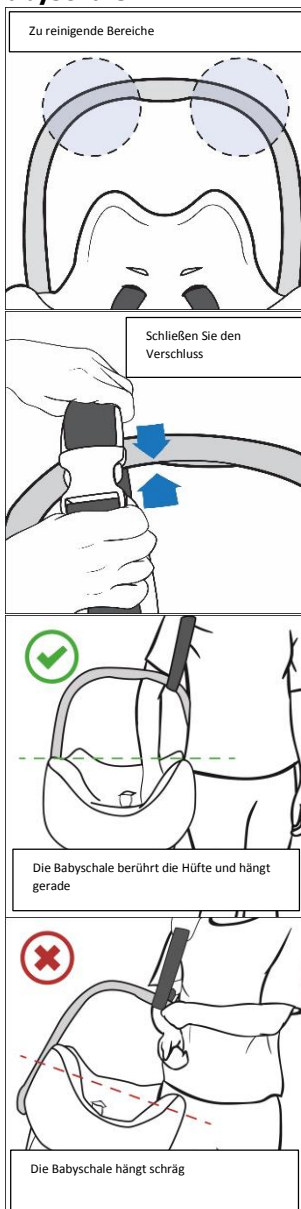


1a) Sorgen Sie dafür, dass der Griff der Babyschale an den angegebenen Stellen sauber, fettfrei und trocken ist.

1b) Befestigen Sie den Cocobelt um den Griff und schließen Sie den Verschluss. Der Verschluss befindet sich jetzt am Fußende Ihrer Babyschale.

1c) Heben Sie den Cocobelt auf Ihre Schulter, stellen Sie die Länge Ihres Cocobelt ein und sorgen Sie dafür, dass die Babyschale gerade hängt.

- Das Klettband an der Innenseite des Cocobelt muss den Griff Ihrer Babyschale berühren.
- Das Schulterpolster muss gut und komfortabel auf Ihrer Schulter liegen.
- Die Babyschale muss Kontakt mit Ihrer Hüfte haben.
- Die Babyschale muss gerade hängen.

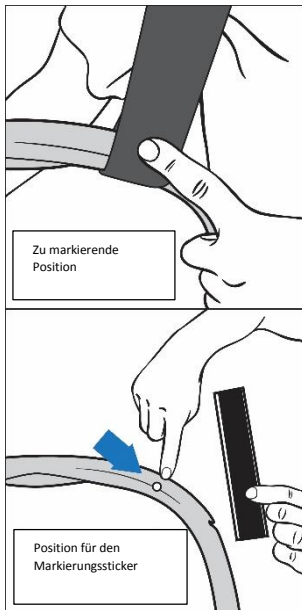

1d) Markieren Sie die Position, an der Sie den Klettverschluss am Griff Ihrer Babyschale befestigen müssen.

2) Befestigen Sie den/die Klettverschluss/Klettverschlüsse am Griff Ihrer Babyschale (einmalig)



2a) Entfernen Sie den Schutzstreifen des Klettverschlussstreifens.

2b) Kleben Sie den Klettverschlussstreifen auf die markierte Stelle.
 - Das Ende des Klettverschlussstreifens muss bei der Befestigung am Griff immer auf dem Griff enden.
 - Der Klettverschlussstreifen muss ordentlich und ohne falten aufgeklebt werden.
 - Probieren Sie dies aus, bevor Sie den Schutzstreifen entfernen.

3) Befestigen Sie den Cocobelt für die tägliche Benutzung.




3a) Befestigen Sie das Klettband an der Innenseite Ihres Cocobelts mit dem Klettverschluss auf dem Griff Ihrer Babyschale und schließen Sie den Verschluss.



3b) Heben Sie die Babyschale an. Ihr Unterarm muss dabei durch den Cocobelt hindurchgeführt werden.

3c) Sorgen Sie dafür, dass das Schulterpolster gut auf Ihrer Schulter liegt. Ihr Cocobelt ist jetzt gebrauchsfertig!

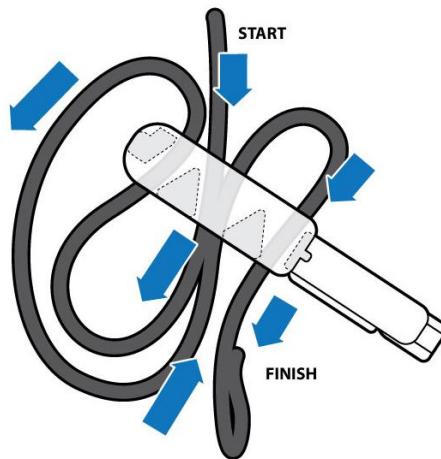

Der Cocobelt ist ein Hilfsmittel für den Transport der Babyschale zu Fuß. Sie müssen immer Ihren Arm durch den Griff führen, um das Risiko eines eventuellen Fallens zu vermeiden.



Sie müssen den Cocobelt nach der Benutzung sofort vom Griff entfernen, um jede Art von Verletzung des Babys zu vermeiden.

Cocobelt haftet nicht für jede Form einer unsachgemäßen Verwendung und/oder einer abweichenden Verwendung zur von Cocobelt empfohlenen Verwendungsweise.

Garantie:

- Ihr Cocobelt wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt. Die Produktion entspricht den derzeitigen europäischen Sicherheitsvorschriften und Qualitätsnormen.
- Die Garantie Ihres Cocobelts beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
- Die Garantie umfasst keine Schäden als Folge eines normalen Verschleißes, der unsachgemäßen oder falschen Verwendung oder Schäden als Folge der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung. Der normale Verschleiß umfasst beispielsweise den Gewebeverschleiß durch den regelmäßigen Gebrauch wie auch das natürliche Ausbleichen der Farben und die Verschlechterung des Materials durch Alterung und Verwendung.
- Von der Wiederverwendung des Cocobelts für mehrere Babys und/oder dem Weiterverkauf an Dritte wird aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen abgeraten.

- Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, können Sie sich an die Verkaufsstelle wenden, in der Sie den Cocobelt gekauft haben. Diese Garantie entspricht der europäischen Richtlinie 99/44/EG vom 25. Mai 1999.

Pflege:

Der Cocobelt bedarf bei normaler Verwendung keiner Pflege. Eventuelle Flecken können Sie manuell mit lauwarmem Wasser entfernen.

