

.COCOBELT

We care how you carry

חוברת הדרכה

ברכות על רכישת Cocobelt! כעת באפשרותך לשאת את מושב התינוק לרכב איתך לכל מקום.

אני מקווה שתהנה/י מה Cocobelt-שלך

Manon Corts

,בברכה,

Manon Corts-Trieling

אמא, מייסדת ובעלים של Cocobelt

לפני שתוכלי/י להשתמש ב Cocobelt שלך, עליך להתקין את המוצר כראוי. אנא קראי הנחיות אלה בזהירות.

האריזה כוללת את הפריטים הבאים:

* Cocobelt מקורי

* 2 רצועות סקוף, כך שניתן לנשוא את ה - Cocobelt משני הצדדים.

* 2 מדבקות סימון

* חוברת הדרכה

*אזהרה! הינך אחראי/ת תמיד לביטחון ילדך.
*לעולם אל תשאיר/י את ילדך ללא השגחה.
יש להשתמש תמיד ברתמה של מושב התינוק כדי להבטיח את בטיחות ילדך.
*ה Cocobelt איננו צעצוע ומיועד לשימוש אך ורק על ידי מבוגרים אשר מכירים את הדרך הנכונה לשימוש ב-Cocobelt-
*ה Cocobelt מתאים רק לתינוקות מתחת לגיל 12 חודשים ובמשקל שלא יעלה על 13 ק"ג.
*ה Cocobelt מתאים אך ורק לשימוש במושבי תינוק בקטגוריית 0+
*שימוש שגוי או בלתי ראוי ב Cocobelt עשוי לגרום לפגיעה חמורה.



ניתן להתקין את ה Cocobelt שלך בשלושה צעדים פשוטים:

אזהרה! לעולם אל תניח/י את ילדך במושב התינוק בזמן ההתקנה הראשונית של ה Cocobelt!

אנא שים/י לב לאיורים בסדר הנכון שלהם, בשילוב עם ההנחיות שלהלן, לצורך הכנה נכונה של ה Cocobelt לשימוש.

אזהרה! בעת השימוש ב Cocobelt משענת הראש של מושב התינוק צריכה לפנות קדימה כך שתמיד יהיה לך קשר עין עם ילדך.

1. קבעו/י את מיקומה הנכון של רצועת הסקוץ' על משענת מושב התינוק (הסלקל)
 1א. וודאו/י כי המשענת של מושב התינוק נקייה, נטולת שמן ויבשה באזורים המסומנים.

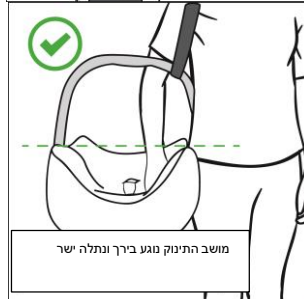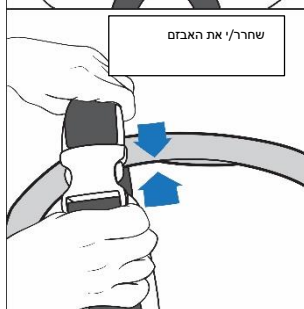

1ב. חברו/י את ה Cocobelt למשענת מושב התינוק ומשוך/י את האבזם. האבזם אמור להיות ממוקם כעת בתחתית מושב התינוק.

1ג. מקם/י את רפידת הכתף על כתפך, התאם/י את אורך ה Cocobelt וכן וודאו/י כי מושב התינוק ישר.
 - על רצועת הסקוץ' בחלק הפנימי של ה Cocobelt לגעת במשענת מושב התינוק שלך.
 - רפידת הכתף צריכה להישען באופן הולם ונוח על הכתף שלך.
 - על מושב התינוק לגעת בירך שלך.
 - מושב התינוק צריך להיות ישר.

1ד. השתמשו/י במדבקת הסימון המצורפת כדי לסמן את המיקום על גבי המשענת של מושב התינוק, אליו יש להצמיד את רצועת הסקוץ'.

2. חבר/י את רצועת הסקוץ' למשענת מושב התינוק (פעם אחת בלבד).

א2. הסר/י את הרצועה הדביקה מרצועת הסקוץ'.



ב2. חבר/י את רצועת הסקוץ' למקום המסומן.

-בעת החיבור למשענת, קצה רצועת הסקוץ' צריך תמיד לפנות מעלה לקצה המשענת. רצועת הסקוץ' צריכה להיות מחוברת תמיד בצורה טובה וללא קיפולים. נסה/י להשתמש לפני הסרת הרצועה הדביקה.


3. חיבור ה Cocobelt לשימוש יומימי.

א3. חבר/י את הסקוץ' בחלק הפנימי של ה Cocobelt לרצועת הסקוץ' שעל משענת מושב התינוק וחזק/י את האבזם.



ב3. הרם/י את מושב התינוק באמצעות אמת היד לאחר הכנסתה דרך ה - Cocobelt.

ג3. וודא/י כי רפידת הכתף נשענת בצורה נוחה על הכתף שלך. ה Cocobelt שלך מוכן כעת לשימוש!

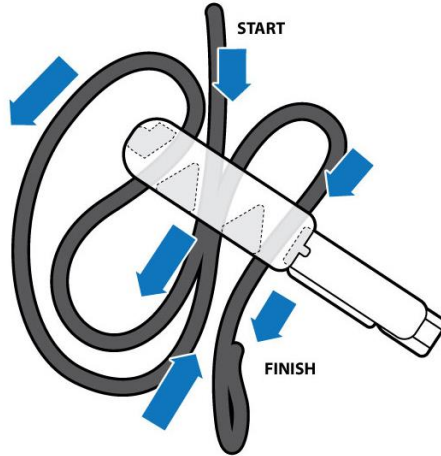

אזהרה! ה-Cocobelt הינו כלי שעוזר בנשיאת מושב התינוק (הסלקל) בעת הליכה רגלית. בעת ההליכה יש לשמור על זרועך דרך המשענת בכל עת כדי להימנע מסכנת נפילה.

אזהרה! יש להסיר את ה-Cocobelt ממושב התינוק **מיד** לאחר סיום השימוש כדי למנוע כל סוג של פציעה בילדך.

Cocobelt אינו אחראי לכל צורת שימוש בלתי הולמת או לשימוש אשר חורג מהשימוש המומלץ ב-Cocobelt

אחריות:

- ה-Cocobelt שלך מורכב מחומרים איכותיים ביותר. ייצורו נעשה תוך הקפדה על תקני איכות ובטיחות אירופאיים עכשוויים.
- האחריות על ה-Cocobelt שלך תקפה ל-24 חודשים ממועד החשבונית המקורית.
- האחריות לא מכסה נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מבלאי סביר, שימוש שגוי או בלתי הולם, או הזנחה, או בשל התעלמות ממדריך ההנחיות. בלאי סביר כולל בלאי לרקמות כתוצאה משימוש יומיומי, דהיינו טבעית של צבעים ושחיקה של הצבעים לאורך זמן או בשל השימוש במכשיר.
- שימוש חוזר ב-Cocobelt למספר ילדים ו/או מכירת המוצר לצד שלישי איננו מומלץ מסיבות של איכות ובטיחות.
- אם ברצונך להשתמש באחריות, אנא גש/י אל החנו, שבה רכשת את ה-Cocobelt. אחריות זו היא לפי European Directive 99/44/EC מיום 25 במאי, 1999.

תחזוקה:

ה-Cocobelt אינו דורש כל תחזוקה בשימוש סביר. ניתן להסיר כתמים באופן ידני על ידי שימוש במים פושרים.

