

# .COCOBELT

*We care how you carry*

## MANUALE D'ISTRUZIONI

Grazie di aver acquistato Cocobelt! Ora ti sarà molto più semplice e sicuro portare in giro il tuo bambino seduto sul seggiolino.

Spero che potrai godere di tutte le possibilità che la Cocobelt ha da offrire.

*Manon Corts*

Cordiali Saluti,  
Manon Corts-Trieling  
*Modella Cocobelt, madre e fondatrice/proprietaria di Cocobelt*

Prima di poter utilizzare la tua Cocobelt è necessario installarla in maniera corretta. Leggere questo manuale con attenzione.

### L'imballaggio contiene i seguenti articoli:

- 1 Cocobelt originale
- 2 strisce di Velcro, in modo che la Cocobelt possa essere applicata su entrambi i lati
- 2 adesivi
- Manuale d'istruzioni



- Ritieni sempre responsabile per la sicurezza del tuo bambino.
- Non lasciare mai il tuo bambino incustodito.
- Usare sempre la cintura d'imbracatura del seggiolino del bambino per tenerlo in sicurezza.
- La Cocobelt non è un giocattolo e dovrebbe essere utilizzata solamente da adulti che hanno un certo grado di familiarità con l'utilizzo corretto dell'articolo.
- La Cocobelt è adatta solamente per bambini di meno di 12 mesi e che pesano meno di 13 kg.
- La Cocobelt è adatta solamente per essere utilizzata con seggioloni della categoria gruppo 0+.
- Un uso incorretto e improprio della Cocobelt può causare infortuni seri.

### La Cocobelt può essere installata in tre semplici fasi:



Non posizionare il bambino nel seggiolino quando si installa la Cocobelt per la prima volta!

Fare riferimento ai disegni nell'ordine corretto in abbinamento alle istruzioni qui di seguito per poter utilizzare la Cocobelt in maniera corretta.



Durante la fase di installazione della Cocobelt, il poggiatesta del seggiolino deve sempre essere rivolto in avanti. Mantieni sempre un contatto visivo con il tuo bambino.

## 1) Determinare la posizione corretta delle strisce di Velcro sulle staffe del seggiolino.



1a) Assicurarsi che la staffa del seggiolino sia pulita, senza grasso e asciutta nelle aree circolari.

1b) Attaccare la Cocobelt sulla staffa del seggiolino e far scattare la fibbia che è posizionata dove si trovano i piedi del bambino sul seggiolino.

1c) Posizionare l'imbottitura delle spalle, regolare la lunghezza della Cocobelt e assicurarsi che sia attaccata in maniera corretta.

- La striscia di Velcro all'interno della Cocobelt dovrebbe toccare la staffa del seggiolino.
- L'imbottitura della spalla deve posizionarsi in maniera corretta e comoda sulle spalle.
- Il seggiolino deve appoggiarsi sui tuoi fianchi.
- Il seggiolino deve essere posizionato in maniera corretta.

1d) Usare l'adesivo per segnare la posizione del seggiolino sulla staffa in cui si attacca la striscia di Velcro.

## 2) Attaccare la striscia di Velcro sulla staffa del seggiolino (solamente una volta).



2a) Rimuovere la striscia adesiva dal Velcro.

2b) Attaccare la striscia di Velcro nella posizione segnata.

- Quando si attacca alla staffa l'estremità della striscia di Velcro questa deve trovarsi sulla parte superiore della staffa.
- La striscia di Velcro deve essere attaccata in maniera corretta e senza pieghe.
- Provare prima di rimuovere la striscia adesiva.


## 3) Attaccare la Cocobelt per uso quotidiano.



3a) Attaccare il Velcro sulla parte interna della Cocobelt alla striscia di Velcro sulla staffa del seggiolino e allacciare la fibbia.

3b) Sollevare il seggiolino con l'avambraccio dopo averlo posizionato sulla Cocobelt.

3c) Assicurarsi che l'imbottitura delle spalle sia posizionata all'altezza corretta. La Cocobelt è pronta per essere utilizzata!

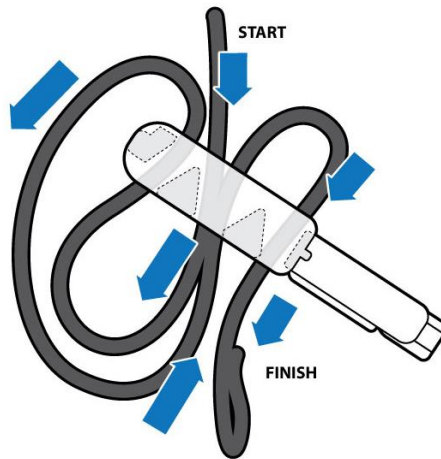

La Cocobelt è uno strumento che aiuta a trasportare il seggiolino a piedi. Quando si cammina bisogna sempre tenere il braccio attorno alla staffa per evitare che il seggiolino possa cadere improvvisamente.



Bisogna rimuovere la Cocobelt dalla staffa immediatamente dopo l'utilizzo per evitare qualsiasi tipo di infortunio al bambino.

**Cocobelt non può essere ritenuta responsabile nel caso di uso improprio e/o uso diverso da quello raccomandato dalla Cocobelt.**

**Garanzia:**

- La Cocobelt è prodotta con materiali di alta qualità. La sua produzione è conforme con gli standard di sicurezza e qualità europei vigenti.
- La garanzia sulla Cocobelt è valida per 24 mesi dalla data dello scontrino originale.
- La garanzia non copre danni causati dalla normale usura, dall'uso incorretto o improprio o dalla negligenza o danni causati dalla mancanza di attenzione. Per usura s'intende il deterioramento dei tessuti a causa di un uso regolare, lo scolorimento e il logoramento del materiale nel tempo e durante l'utilizzo dell'articolo.
- L'uso della Cocobelt per più di un bambino in maniera consecutiva e/o la vendita a terzi sono azioni fortemente sconsigliate per ragioni di qualità e sicurezza.
- Nel caso sia necessario fare uso della garanzia fare riferimento al negozio in cui avete acquistato la Cocobelt. Questa garanzia è conforme con la Direttiva europea 99/44/EC del 25 maggio 1999.

Manutenzione:

